ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3. お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、 上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権 表示、使用条件を厳守する必要があります。


- ※このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。
- ※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。
- ※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点 のものです。
- ※デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

感動をデザインします **TWINBIRD**

家庭用

タワーファン

EF-D942 取扱説明書

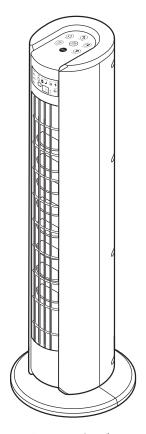

- ■このたびは、お買い上げいただきまし て、誠にありがとうございました。
- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくご使用ください。 特に「安全上のご注意」は、ご使用前

に必ずお読みいただき、安全にご使用 ください。

- ■この取扱説明書は必ず保管し、必要な ときにお読みください。
- ■この製品は一般家庭用です。 業務用などにご使用にならないでくだ さい。

RX1102A

●もくじ
安全上のご注意・・・・・・・1
各部の名称・・・・・・2
組み立てかた・・・・・・3・4
使いかた・・・・・・5
各機能設定について・・・・・6・7
お手入れ・・・・・・8
こんなときは 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示・9
アフターサービス 仕 様

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使 いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みに なり、記載事項をお守りください。

表示の説明

「死亡または重傷を負う ⚠ 危険 差し迫った危険の発生 が想定される」内容です。

「死亡または重傷を負 うことが想定される」 内容です。

「傷害を負うまたは物 ▲注意 的損害が発生すること が想定される」内容です。

●図記号の説明

() () () は、してはいけない 「禁止」の内容です。

◀】 び、必ず実行していただく「強制」の内容です。

本体について



絶対に分解したり修理・改造はしないでください。

発火・感電・けがの原因になります。 修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービ 分解禁止 ス係」にご相談ください。

浴室など湿気の多い場所で使用や保管をしな いでください。

水場での 使用禁止

ショート・感電の原因になります。

水や雨のかかる場所で使わないでください。 ショート・感電の原因になります。

水ぬれ禁止



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。 差し込みが不完全ですと、感電・発熱による火災の原因になります。

● 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセ ントから抜いてください。

フラクを抜くぬれ手禁止 また、濡れた手で抜き差ししないでください。 感電やけがの原因になります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工 したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたりしないでください。また、重い物を載 せたり、挟み込んだりすると、電源 コードが破損し、火災・感電の原因になります。




交流100 V以外では使用しないでください。

火災・感電の原因になります。



注



感電・けが・故障の原因になります。 接触禁止

機械油など油成分が浮遊しているところ、 またガスレンジ等の炎の近く、引火性のガス のある所では使わないでください。

感電・故障・発火の原因になります。

暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて 使用しないでください。

故障・発火の原因になります。

直射日光のあたる場所や湿度が高くなる場所で 使わないでください。

変色・変質・故障の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに 必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。



スプレーをかけないでください。(殺虫剤、整髪用、掃除用等)

樹脂や、塗装部分が変質したり、破損の原因になります。

子供が触ったりしないよう注意してください。 感電・けが・本機転倒等による故障の原因になる

場合があります。



風を長時間、からだにあてないでください。

• 健康を害することがあります。

• 特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。

障害物(カーテン等)の周囲や不安定な場所で

使用しないでください。 転倒や故障の原因になります。

強い衝撃を与えないでください。 感電・故障・破損によるけがの原因になります。

長時間ご使用にならないときは、必ず電源 プラグをコンセントから抜いてください。

ブラグを抜く 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電池について(リモコン)



火の中に投入したり、加熱したり しないでください。

破裂の原因になります。



⊕一端子を針金などの金属で接続 したり、金属製のネックレスやへ アピンなどと一緒に持ち運んだり、 保管しないでください。

電極がショートすると、破裂、発火の恐れ があります。

電池が液漏れしたときは素手で液 を触らないでください。

液が目に入ったときは、すぐに水道水など のきれいな水で充分に洗い、ただちに医 師に相談してください。液が身体や衣服 に付いたときも、すぐにきれいな水で洗い 流し、必要なときは医師に相談してください。



コイン形リチウム電池は、幼児の手の届くところに置かないでください。 お子様が飲み込んだりすると中毒の原因になります。もし飲み込んだ

水や海水をつけたり、ぬらしたりしないでください。



電池端子がさびたり、発熱の原因になります。


場合は、直ちに医師に相談してください。



電池を破棄または保存するときは、テープなどを巻きつけて 端子部を絶縁してください。

電極がショートして、破裂発火の原因になります。


コイン形リチウム電池は、以下の点に注意して取り扱ってください。




ておいてください。

●極性⊕⊖に注意し、指示通りに入れてください。 ●長期間(1ヶ月以上)使用しないときは、リモコンから電池を取り出し

各部の名称

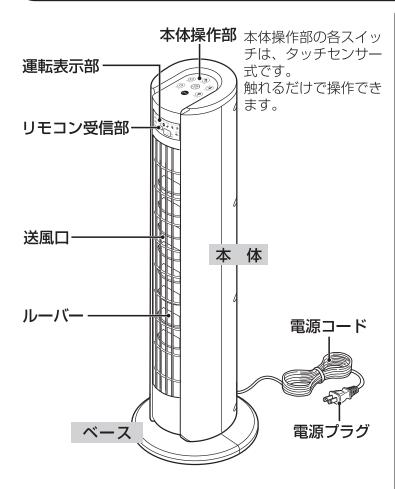

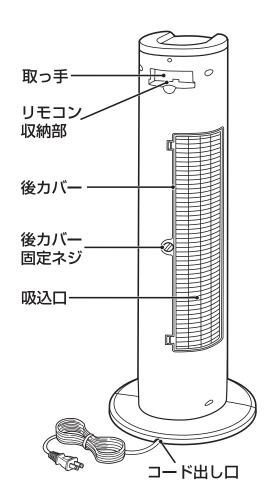

〈各操作表示について〉

使いかたや各機能設定については 5~7ページをご覧ください。



運転の開始と風量

「弱**計1**」・ 「中**計2**」・ 「強**計3**」の 設定を行います。



運転の停止を 行います。



モード 「連続 ()」・ 「リズム ●」・ 「おやすみ → 」の 設定を行います。



オフタイマーの 設定を行います。



スイング(首振り)の 設定を行います。



ルーバーの 設定を行います。



マイナスイオンの 設定を行います。





電池の入れかたは 4ページをご覧ください。



リチウム電池 (CR2032)

▼ 付属の電池はお試し用です。
寿命が短いことがありますが、ご了承ください。

組み立てかた


⚠警告

電源プラグをコンセントに差し込む前に 組み立ててください。

感電・けがの原因になります。


組み立て時に指をはさみ込まないようにで注意ください。

1. ベースを組み立てます。

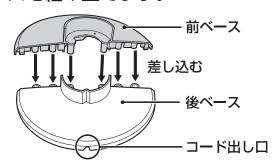


前ベースの凸部分を後ベースの穴に差し込んでください。

2. 本体にベースを取付けます。

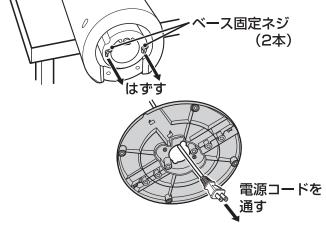


- ① 平らで安定した台の上などに送風口を下に向けて 本体を置きます。
- ② 本体底部に取付けられているベース固定ネジ(2本)をはずします。
- ③ 電源コードをベース中央部の穴に通します。

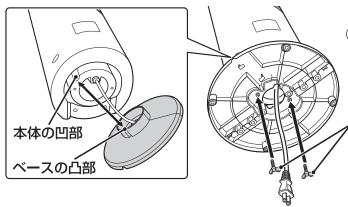

④ ベースの凸部分と本体の凹部分を合わせてはめ込み ベース固定ネジ(2本)で固定します。

ベース固定ネジ(2本)で固定する。

3. 電源コードをコードフックに通します。

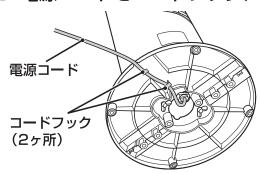


電源コードを後ベースのコードフック(2ヶ所)の下に 通します。


電源コードは、ベースのコードフックに通し、 コード出し口にはめ込んでください。 傾いて転倒の原因になったり、電源コードが 破損して、火災・感電の原因になります。



リモコンについて

〈電池の入れかた〉

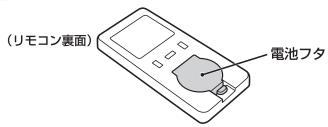


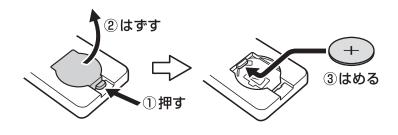

- (1)(2)リモコンの電池フタを矢印の方向にはずします。
- ③ リモコンの電池収納部ににリチウム電池(CR2032) の⊕極を上にして入れ、電池フタを閉じます。

〈リモコンの操作について〉

- リモコンの送信部を本体の運転表示部の リモコン受信部に向けて操作します。
- ●リモコンの使用できる範囲は本体から約3m内です。

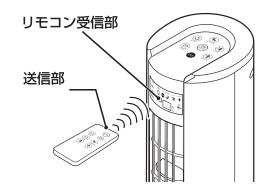

- リモコンの収納 –

リモコンは本体背面に収納できます。 リモコンの操作部を上に向け、 横向きに差し込んでください。 リモコン収納部

⚠警告


指定のリチウム電池(CR2032) を正しく入れてください。 逆に入れたり、確実に入っていないと発熱・変形・液漏れ・故障の原因になります。

お願い

- ●付属の電池はお試し用です。 寿命が短いことがあります。 動作しにくくなった場合は、 新しい電池と交換してください。
- 長期間 (1ヶ月程度) 使わないと きは、電池を取り出してください。 リモコン内で電池が液漏れを 起こす場合があります。
- ●万一液漏れが起こったときは、 よくふき取って新しい電池を 入れてください。
- ●保証期限を過ぎた電池や、一部 海外メーカーの電池を使用した 場合、電池電圧が大きく変動す るため、使用時間が極端に短く なったり、正常な動作をしなく なったりします。
- ●不要となった電池の廃棄は、各 自治体の指示(条例)に従って ください。
- リモコンの送信部に傷をつけないでください。
- リモコン受信部をかくさないでください。
- リモコンの操作ボタンを2個 同時に押さないでください。
- ●本体にさわっているときなどは、 リモコンを操作しないでください。
- リモコンを落としたり、踏んだり、 液状のものをかけたりしないで ください。
- ●下記の場合リモコンの操作ができないことがあります。
 - ◆本体表示とリモコンの間に障害物があるところ。
 - インバーター照明器具または、 電子瞬時点灯 照明器具を使 用しているところ。
 - ◆本体の運転表示部に直射日光 等の強い光が当たるところ。


使いかた

1.電源プラグをコンセントに差し込みます。



「ピッピッ」と音がして待機状態になります。

2. 本体またはリモコンの運転を開始します。



「ピッ」と音がして運転を開始します。 運転表示部には現在の室温が表示されます。


お好みで各機能「風量」・「モード」・「オフタイマー」・「スイング」・「ルーバー」・「マイナスイオン」の設定をします。

各機能の設定は、「各機能設定について」(6·7ページ)をご覧ください。

3. 運転を停止するときは 本体またはリモコンの OFF スイッチを 操作します。

「ピー」と音がして運転が停止します。

4. 電源プラグをコンセントから抜きます。



お知らせ

- ●運転を開始するときは最初に スイッチを操作してください。他のスイッチを操作しても動作しません。
- ●運転中に停電したり、電源プラグ を抜いた場合はOFFの状態になり ます。
- ●電源プラグがコンセントに差し込まれていると操作部や運転表示部の一部が温かくなります。 マイコンなどの電力消費によるためで故障ではありません。

(温度表示について

温度表示は目安としてお使いください。

- ◆本体内部の温度センサーで検知した温度を表示します。
- 急激な温度変化や設置状況などの 影響により、正しい温度表示をし ないことがあります。
- ●本製品の温度表示と他の温度計の表示は、設置状況や温度計の種類により、必ずしも一致しないことがあります。

各機能設定について「風量」・「モード」

風量を設定する

風量「弱」「中」「強」を設定できます。

本体またはリモコンの スイッチを操作し、 風量を選択します。

スイッチを操作するごとに風量が切り替わります。

→弱(よ1)→中(よ2)→強(よ3) —

設定風量に応じて運転 表示部の「風量」ランプ が切り替わります。

風量

弱——41

中——42

強───♣3

モードを設定する

モード「連続」「リズム」「おやすみ」を設定できます。

本体またはリモコンの O スイッチを操作し、 モードを選択します。

スイッチを操作するごとにモードが切り替わります。

→連続((゚))→リズム(�)→おやすみ(┛)ー

設定モードに応じて運転 表示部の「モード」ラン プが切り替わります。

連続 リズム おやすみ








() 連 続 「弱」・「中」・「強」の各風量設定ごとに一定の風量で運転します。

❷リズム 「弱」・「中」・「強」の各風量設定ごとに風量がリズミカルに変化します。

(例) 風量を 43 「強」に設定したとき



● おやすみ リズム運転しながら徐々に風量が弱くなります。 風量設定を「弱」にしたときは、風量「弱」でのリズム運転のみです。

風量設定ごとの風量の変わりかた



▼ 運転は自動的に停止しません。「オフタイマー」を設定してください。

各機能の設定について「オフタイマー」・「スイング」・「ルーバー」・「マイナスイオン」

オフタイマーを設定する

本体またはリモコンの 〇 スイッチを操作し、 設定時間を設定します。

スイッチを操作するごとにオフタイマーの設定時間が切り替わります。

設定時間を経過すると自動的に運転を停止します。

設定時間に応じて運転表示部が切り替わります。


[h → h → 2h → 4h

オフタイマー運転時は、 デジタル表示はタイマー の残り時間(4h→2h→ 1h)と室温とが約10秒お きに切り替わります。


スイング(首振り)を設定する

本体またはリモコンの(♥) スイッチを操作すると、 スイング(首振り)します。

再び操作するとスイングが止まります。

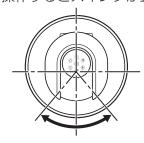

スイング(首振り)角度は約85°です。

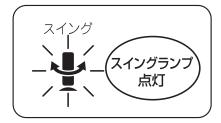

⚠注意


可動範囲以上、動かさないでください。 手動でスイング角度は変えられません。 破損・故障の原因になります。


ルーバーを設定する

本体またはリモコンの (土) スイッチを操作するとルーバーが上下に動作します。

再び操作するとルーバーが停止します。

ルーバーの可動範囲は約70°です。



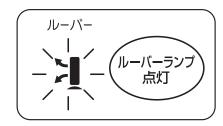


ルーバーの角度は手動で変えることはできません。破損・故障の原因になります。

マイナスイオンの設定をする

本体またはリモコンの(・)スイッチを操作します。

マイナスイオンランプが点灯し、マイナスイオンが発生します。再び操作するとマイナスイオンの発生が止まります。

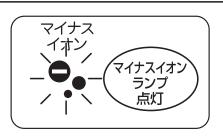


お手入れ

- ●お手入れは、必ず^{OFF}スイッチを操作して運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 リモコンは、電池を取り出してから行ってください。
- ●本体の丸洗いは絶対にしないでください。




シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

本体・リモコンのお手入れ




- ●乾いたやわらかい布でふいてください。
- ●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤 少量をやわらかい布にひたしてよくしぼって ふき、そのあと乾いたやわらかい布でふき 取るときれいになります。

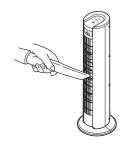


送風口と吸込口についた ホコリは掃除機で吸い 取ってください。

後カバー内部のお手入れ 後カバー内部にホコリがたまったときは、下記の手順でお手入れをしてください


1. 後カバー固定ネジをコインなどではずします。

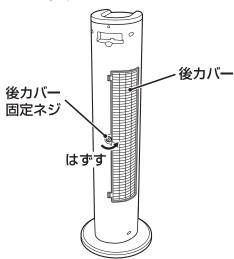

3. 後カバー内部にたまったホコリなどを掃除機で吸い取ってください。

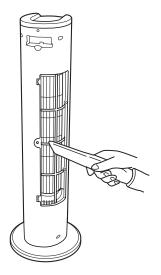

2. 後カバーのツメ (2箇所) を押しながら、 後カバーを矢印の方向にはずします。

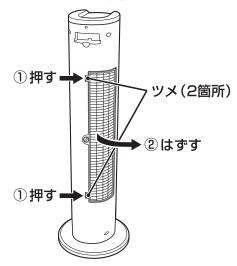

4. 後カバー・後カバー固定ネジを元通りに取付けます。

後カバーのツメを奥まではめ、固定ネジできちんと 取付けてください。

本体内部に安全装置が内蔵されており、後カバーがはずれた状態では運転しません。

こんなときは・・・・ 修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは?	調べるところ	処 置
運転しない 設定できない	電源プラグがコンセントにしっかり差し 込まれていますか?	電源プラグをコンセントに差し込み直して ください。
	「ON/風量切替」スイッチは操作しましたか?	「ON/風量切替」スイッチを操作してくだ さい。
	後カバーがはずれていませんか?	後カバーのツメを奥まではめ、固定ネジできちんと取付けてください。 (本体内部に安全装置が内蔵されており、) (後カバーがはずれた状態では運転しません。)
	いったん電源プラグをコンセントから抜き、 再び差し込んでから操作してください。	それでも操作できない場合は、「お客様サービス係」へご相談ください。
リモコンで動作しない	「ON/風量切替」スイッチは操作しましたか?	「ON/風量切替」スイッチを操作してくだ さい。
	リモコンの電池が消耗していませんか?	新しい電池(CR2032)と交換してくだ さい。
	電池の入れかた(⊕⊖の方向)が間違って いませんか?	電池を正しく入れ直してください。
風の吹出しが弱い	吸込口が何かでふさがれていませんか?	ふさいでいる物を取り除いてください。
	吸込口にホコリがたまっていませんか?	ホコリを掃除機で取り除いてください。
マイナスイオンが 出ない 見えない	マイナスイオンは見えません。マイナスイオンランプ点灯時はマイナスイオンが発生しています。	

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示

■本体への表示内容


経年劣化により危害の発生が高まる恐れがあることを注意喚起するために、 電気用品安全法で義務付けられた右の内容を本体に表示しています。

■設計上の標準使用期間

- ●運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、 製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ●設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件

●日本電機工業会自主基準HD-116-3による

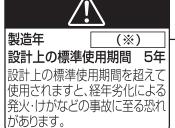

※製造年は本体に表示して あります。

環境条件	電圧	100 V	
	周波数	50Hz/60Hz	
	温度	30℃	
	湿度	65%	
	設置条件	標準設置	製品の取扱説明書による
負荷条件		定格負荷(風速)	製品の取扱説明書による
想定時間等	1日あたりの使用時間	8(時間/日)	
	1日使用回数	5 (回/日)	
	1年間の使用日数	110 (日/年)	
	スイッチ操作回数	550 (回/年)	
	首振り運転の割合	100%	

- ●温度30℃、湿度65%は、JIS C 9601の試験状態を参考としています。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、業務用など本来の使用目的以外でご使用された場合は、5年より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至る恐れがあります。

アフターサービス

1. 保証書

- ●裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確 かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。 なお、保証期間中でも有料修理になることがありま すので、保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常が あるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの 販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談 ください。

● 保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。 製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または 「お客様サービス係」までお申し出ください。

● 保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。お買い上げ の販売店または「お客様サービス係」にご相談くだ さい。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- ●このタワーファンの補修用性能部品の保有期 間は製造打切り後8年です。
- ●性能部品とはその製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」 にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換など の作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観 色を変更することがあります。

お客様サービス係

00(フリーダイヤル) 0120-337-455 (0256)93-1077お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AC100V		
電源	50Hz	60Hz	
消費電力(※)	39W	45W	
回 転 数(約)	1 1 5 Orpm	1200rpm	
スイング(首振)角度(約)	85°		
電源コード(約)	一 ド(約) 1.8m		
製品質量(約)	5.5kg(リモコン含む)		
リモコン電池 (お試し用) CR2032リチウム電池		チウム電池	
付 属 品	リモコン…1		

※消費電力・回転数は「強」運転時の値です。

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。 電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のタワーファンの点検を!





ご使用の際 このようなことは ありませんか。

- ■スイッチを入れてもファンが回らない。
- ●ファンが回っても異常に回転が遅かったり 不規則。●回転する時に異常な音がする。
- ●モーター部分が異常に熱かったり、こげく さい臭いがする。●電源プラグや電源コード が異常に熱くなる。●電源コードに傷が付い ていたり、電源コードを動かすと運転が止ま るときがある。●その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、コンセ ントから電源プラグを で使用抜いて、必ず販売店 中止にご連絡ください。 点検・修理に要する 費用などは販売店にご 相談ください。